



Kabel abisolieren.

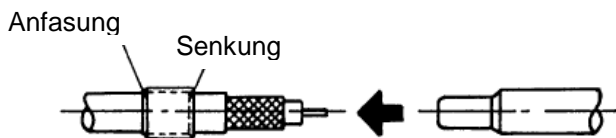

Klemmhülse auf Kabel schieben und Abschirmgeflecht mit Aufweitdorn weiten.

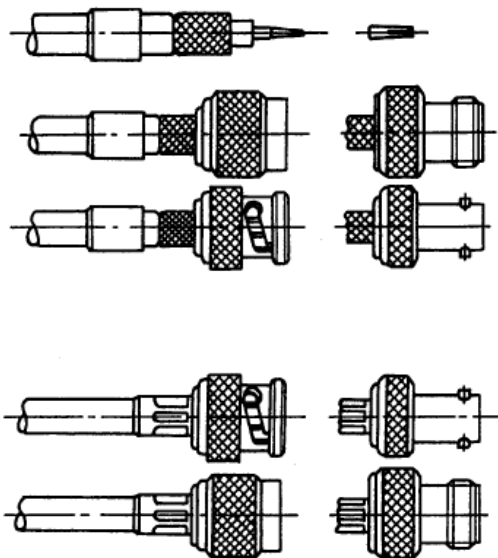

Kontaktstift bzw. Kontaktbuchse bis zum Dielektrikum auf Innenleiter schieben und mit Anpresszange ancrimpen.

Kabel in Stecker- bzw. Buchsenanschluss einführen, bis Kontaktstift bzw. Kontaktbuchse fühlbar einrastet. Anschließend Klemmhülse über Abschirmgeflecht vorschieben.

Stecker bzw. Buchse mit Kabel in Anpresszange so einlegen, dass Stecker- bzw. Buchsenkörper am Anpressgesenk anliegt; anschließend crimpen.

Beim Crimpvorgang beachten, dass die Zange ganz durchgedrückt wird, um die eingebaute Öffnungssperre freizugeben.

*für die Serien BNC 75 Ohm Standard, BNC 50 Ohm, BNC HD eco, BNC HD

Montageanleitung 7	a	b	c
Crimpanschluss	15,0	6,5	4,0