



Kabel abisolieren.

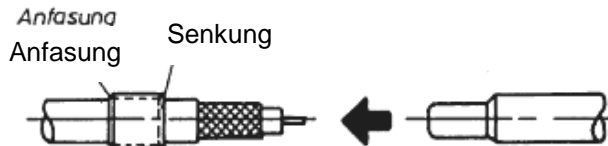

Klemmhülse auf Kabel schieben und Abschirmgeflecht mit Aufweitdorn weiten.

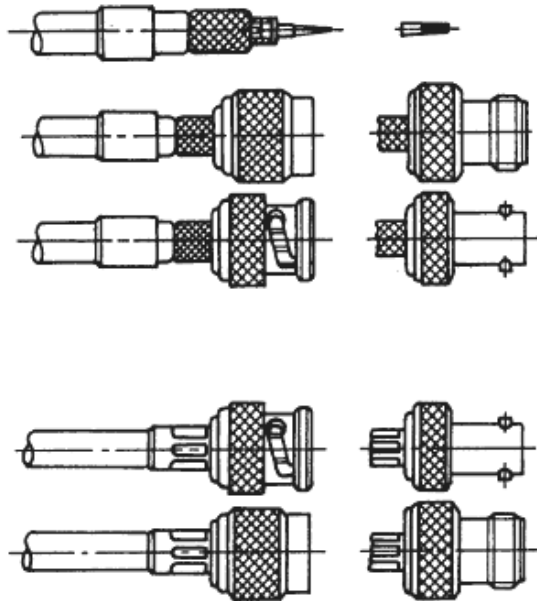

Isolierbuchse mit Kontaktstift bzw. Kontaktbuchse bis zum Dielektrikum auf Innenleiter schieben und mit Anpresszange ancrimpen.

Kabel in Stecker- bzw. Buchsenanschluss einführen, bis Kontaktstift bzw. Kontaktbuchse fühlbar einrastet. Anschließend Klemmhülse über Abschirmgeflecht vorschieben.

Stecker bzw. Buchse mit Kabel in Anpresszange so einlegen, dass Stecker- bzw. Buchsenkörper am Anpressgesenk anliegt; anschließend crimpen.

Beim Crimpvorgang beachten, dass die Zange ganz durchgedrückt wird, um die eingebaute Öffnungssperre freizugeben.

\*für die Serien BNC 75 Ohm Standard, BNC 50 Ohm, BNC HD eco, BNC HD

| Montageanleitung 15 | a    | b   | c   |
|---------------------|------|-----|-----|
| Crimpanschluss      | 15,0 | 6,5 | 5,0 |