


Kabel abisolieren.

Anfasung Senkung



Klemmhülse auf Kabel schieben und Abschirmgeflecht mit Aufweitdorn weiten.

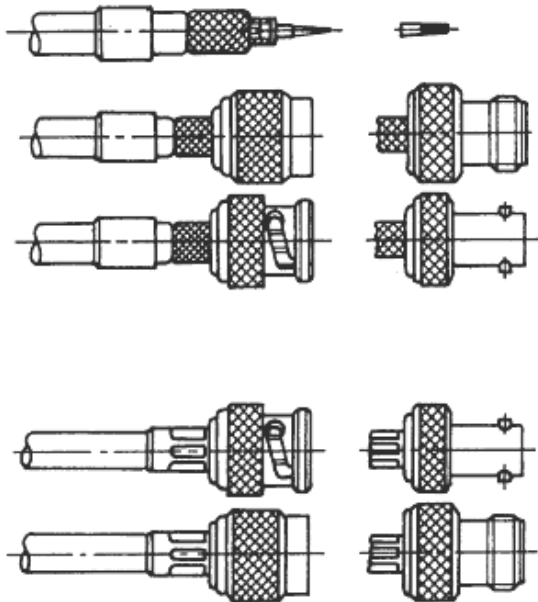

Isolierbuchse mit Kontaktstift bzw. Kontaktbuchse bis zum Dielektrikum auf Innenleiter schieben und mit Anpresszange ancrimpen.

Kabel in Stecker- bzw. Buchsenanschluss einführen, bis Kontaktstift bzw. Kontaktbuchse fühlbar einrastet. Anschließend Klemmhülse über Abschirmgeflecht vorschieben.

Stecker bzw. Buchse mit Kabel in Anpresszange so einlegen, dass Stecker- bzw. Buchsenkörper am Anpressgesenk anliegt; anschließend crimpen.

Beim Crimpvorgang beachten, dass die Zange ganz durchgedrückt wird, um die eingebaute Öffnungssperre freizugeben.

*für die Serien BNC 75 Ohm Standard, BNC 50 Ohm, BNC HD eco, BNC HD

Montageanleitung 16	a	b	c
Crimpanschluss	18,0	9,5	5,0